

Logic3



INSTRUCTION MANUAL



WIS191

i-Station TimeCube

i-Station TimeCube (WIS191) - User Manual

Thank you for purchasing the Logic3 i-Station TimeCube. As with all Logic3 products it has been built to the highest manufacturing standards and tested throughout its development, to ensure you get the best possible product. Please read through and familiarize yourself with this manual before you use the i-Station TimeCube.

Product Overview




TimeCube



AC Adapter with Interchangeable Plugs (Euro 2pin and BS 3pin)



iPhone 3G/3Gs Cradle

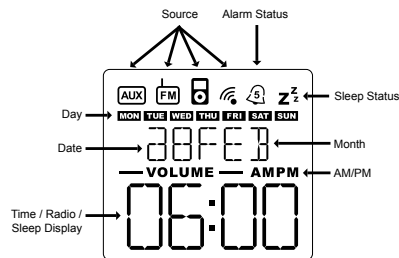

Set up of i-Station TimeCube

1. Connect the mains AC Adapter to the TimeCube (DC in).
2. Plug the adapter to your mains supply and turn ON the power.
3. Insert the appropriate cradle (supplied with your iPod) into the universal dock on the TimeCube base; if you are using an iPhone3G/3Gs an iPhone3G/3Gs cradle is supplied.

Setting of Time/Date

1. Press and hold the 'Time' button (Time will flash)
2. Using the 'Volume' button set the time format (24hr/12hr).
3. Press the 'Preset/Set' button (Hour Unit will Flash)
4. Using the 'Tuning' or 'Volume' buttons set the Hour.
5. Press the 'Preset/Set' button (Minutes Unit will Flash)

6. Using the 'Tuning' or 'Volume' buttons set the Minutes.
7. Press the 'Preset/Set' button (Year will flash)
8. Using the 'Tuning' or 'Volume' buttons set the Year.
9. Press the 'Preset/Set' button (Month will flash)
10. Using the 'Tuning' or 'Volume' buttons set the Month.
11. Press the 'Preset/Set' button (Date will flash)
12. Using the 'Tuning' or 'Volume' buttons set the Date.
13. Press the 'Preset/Set' button (Day will flash)
14. Using the 'Tuning' or 'Volume' buttons set the Day.
15. Press the 'Preset/Set' button to save the settings.

Setting of Alarm

1. Press 'Alarm' button once, Volume and Source will flash on the display (if no buttons are pressed for 10seconds the display will return to the current time display).
2. Using the 'Volume' buttons set the volume level of the Alarm.
3. Press 'Alarm' button to set the Recurrence of the Alarm

OFF → 5 (5 Days) (Mon-Fri Alarm is active) → 7 (7 Days) (Everyday Alarm is active)

4. Press 'Source' button to set the source you wish to wake up to
5. Press the 'Preset/Set' button (Hour Unit will Flash)
6. Using the 'Tuning' or 'Volume' buttons set the Hour.
7. Press the 'Preset/Set' button (Minutes Unit will Flash)
8. Using the 'Tuning' or 'Volume' buttons set the Minutes
9. Press the 'Preset/Set' button to save the settings.

Setting of Sleep mode

The Sleep time can be adjusted to the user's preference.

1. In any source mode Press and hold the 'Alarm' button for 1second.
2. Sleep time will be displayed on the screen.
3. Using the 'Tuning' or 'Volume' buttons set the duration of the Sleep mode (OFF, 15, 30, 45, 60)
4. Once you have selected your Sleep time an **Zz** icon will be displayed on the top right of the display.
5. Display will automatically return to the current time display after 10 seconds.
6. The Sleep time will be counted down, to show the remaining Sleep time press and hold the 'Alarm' button.


Setting the Radio

Only 6 Preset can be saved at any one time.

1. Un-tie the antenna cable and position the antenna as high up as possible.
2. Turn on the Radio by pressing the 'On/Off' button.
3. Select Radio by pressing the 'Source' Button.
4. Using the 'Tuning' buttons set the required radio frequency (Pressing the 'Tuning' button once will manually Tune the radio, Press and Hold the 'Tuning' button will Auto search the radio) Press and hold the 'Preset/Set' button (Program number will then flash)

- Press and hold the 'Preset/Set' button (Program number will then flash)
- Using the 'Tuning' or 'Volume' buttons set the Program number you wish to save the radio station to.
- Press the 'Preset/Set' button to save the settings.




To Recall a Preset Radio Station

- Press the 'Preset/Set' Button and the Program number will appear on the display 
- Pressing the 'Preset/Set' button again will toggle through the Preset stations (P1, P2, P3, P4, P5, P6)
- If no buttons are pressed for 10seconds the display will return to the current time display

Switching Off the Alarm/Snooze Function

- Press the 'Snooze/Dimmer' button when the alarm is ringing, the alarm will be silenced for 5minutes.
- To switch OFF the Alarm when the Alarm has gone off Press the 'On/Off' button.

Selecting a source (iPhone/iPod, Radio or AUX)

- Press the 'On/Off' button.
- Press the 'Source' button until you have selected your source  →  → 

To adjust the Display dimmer level

- Press the 'Snooze/Dimmer' button (when the alarm is not ringing), there are 3 levels of dimming.

Set Up of Line in

The i-Station TimeCube also offers the ability to allow other portable audio devices such as iPod shuffle, MP3, MiniDisc and Portable CD Players to be connected for use as a speaker system.

- Connect a 3.5mm Audio-In cable into the headphone socket of your audio device and to the 'Line IN' connection on the back of the unit.
- Press the 'SOURCE' button to select the 'AUX' function. The 'AUX' symbol will appear on the front display.
- You can now use the WIS191 to play sound from your external audio devices.

NOTE: Remember to remove the line in cable when using the docking station as the line in cable will override any sound coming from the docking station.

Trouble Shooting

Problem	What Should I do?
FM Radio not clear / Radio station not found	Re-position the antenna cable until the station sounds clearer
Alarm is not ringing daily	Ensure the 7 or 5 day alarm setting is active (see Setting of Alarm)
iPod/iPhone is not waking up as the Alarm	Ensure the Alarm source is set to iPod/iPhone (see Setting of Alarm)

No Sound	Ensure the correct cradle is used with your iPhone/iPod.
	Ensure the line in cable is not plugged into the rear of the TimeCube
	Check Play status on the iPhone/iPod.
	Please try updating the firmware for your iPhone/iPod using the latest iTunes which is available from www.apple.com/ipod/download

Spare Part List

Part No.	Item code	Item Name	Price
1	YAD011B	AC ADAPTOR (UK 3PIN PLUG)	For prices visit our website at www.logic3.com
2	YAD011E	AC ADAPTOR (EURO 2PIN PLUG)	


Please use Item Codes above, when searching for Spare Parts on our Website www.logic3.com

Should you have any setup problems with the i-Station TimeCube (WIS191) please contact our Technical Support Hotline on +44 (01923) 471000 – National/International call rates apply or Email support@logic3.com - Spare parts are available for some models at our website www.logic3.com

i-Station TimeCube (WIS191) – FR Guide d'utilisation

Merci d'avoir choisi le i-Station TimeCube de Logic3. À l'instar des autres produits Logic3, il répond aux standards de fabrication les plus élevés. Les tests qu'il a subis tout au long de son développement vous garantissent en outre le meilleur produit possible. Veuillez vous familiariser avec ce guide avant d'utiliser le i-Station TimeCube.

Schéma du produit

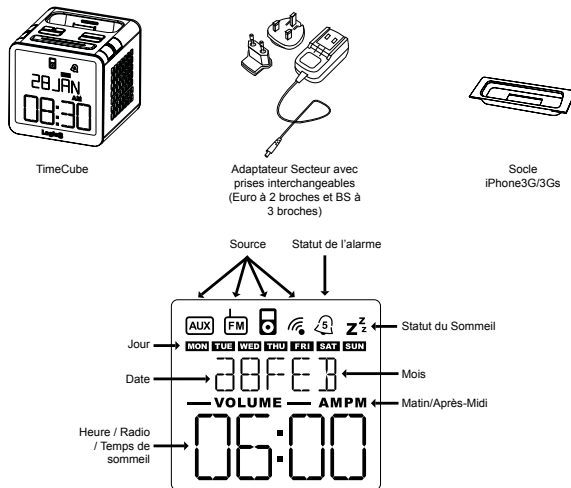

Configuration de l'i-Station TimeCube

1. Connectez l'adaptateur secteur principal au TimeCube (CC).
2. Branchez l'adaptateur au secteur principal et allumez l'appareil.
3. Insérez le socle approprié (fourni avec votre iPod) dans la station d'accueil universelle de la base du TimeCube (socle fourni avec l'iPhone3G/3Gs).

Configuration de l'heure/de la date

1. Maintenez enfoncé le bouton Time (l'heure clignote).
2. Réglez le format de l'heure à l'aide du bouton Volume (24h ou 12h).
3. Appuyez sur le bouton Preset/Set (l'unité Heure clignote).
4. Réglez l'heure à l'aide des boutons Tuning ou Volume.
5. Appuyez sur le bouton Preset/Set (l'unité Minutes clignote).
6. Réglez les minutes à l'aide des boutons Tuning ou Volume.

7. Appuyez sur le bouton Preset/Set (l'unité Année clignote).
8. Réglez l'année à l'aide des boutons Tuning ou Volume.
9. Appuyez sur le bouton Preset/Set (l'unité Mois clignote).
10. Réglez le mois à l'aide des boutons Tuning ou Volume.
11. Appuyez sur le bouton Preset/Set (l'unité Date clignote).
12. Réglez la date à l'aide des boutons Tuning ou Volume.
13. Appuyez sur le bouton Preset/Set (l'unité Jour clignote).
14. Réglez le jour à l'aide des boutons Tuning ou Volume.
15. Appuyez sur le bouton Preset/Set pour enregistrer les paramètres.

Configuration de l'alarme

1. Appuyez une fois sur le bouton Alarm (le Volume et la Source clignotent à l'écran). Si aucun bouton n'est appuyé dans les dix secondes, l'écran retourne à son état initial.
2. Réglez le volume à l'aide des boutons Volume.
3. Appuyez sur le bouton Alarm pour régler la récurrence de l'alarme.

OFF → 5 jours (un au ven) → 7 jours (tous les jours)

4. Appuyez sur le bouton Source pour régler la source d'alarme souhaitée: → → .
5. Appuyez sur le bouton Preset/Set (l'unité Heure clignote).
6. Réglez l'heure à l'aide des boutons Tuning ou Volume.
7. Appuyez sur le bouton Preset/Set (l'unité Minutes clignote).
8. Réglez les minutes à l'aide des boutons Tuning ou Volume.
9. Appuyez sur le bouton Preset/Set pour enregistrer les paramètres.

Configuration du mode Sleep

Vous pouvez ajuster le temps de sommeil à votre gré.

1. Maintenez enfoncé le bouton Alarm pendant une seconde à partir du mode de source de votre choix.
2. Le temps de sommeil s'affiche à l'écran.
3. Réglez la durée (en minutes) du mode Sleep à l'aide des boutons Tuning ou Volume (OFF, 15, 30, 45, 60).
4. Une fois la durée de Sommeil sélectionnée, l'icône s'affiche en haut à droite de l'écran.
5. Au bout de dix secondes, l'écran retourne à son état initial.
6. Le temps de Sommeil est compté à rebours. Pour afficher le temps de Sommeil restant, maintenez enfoncé le bouton Alarm.


Configuration de la radio

Il n'est possible d'enregistrer que 6 présélections à la fois.

1. Déployez le câble de l'antenne et placez l'antenne en hauteur.
2. Allumez la radio en appuyant sur le bouton On/Off.
3. Sélectionnez la Radio en appuyant sur le bouton Source.
4. Réglez la fréquence de radio souhaitée à l'aide des boutons Tuning (pour régler manuellement la radio, appuyez une fois sur le bouton Tuning ; pour lancer une recherche automatique de radio, maintenez enfoncé le bouton Tuning).
5. Maintenez enfoncé le bouton Preset/Set (le numéro de programmation clignote).
6. Réglez le numéro de programmation de votre radio à l'aide des boutons Tuning ou Volume.

- Appuyez sur le bouton Preset/Set pour enregistrer les paramètres.




Écouter une station de radio présélectionnée

- En appuyant sur le bouton Preset/Set, l'icône du numéro de programmation  s'affiche à l'écran.
- En appuyant une nouvelle fois sur le bouton Preset/Set, les stations présélectionnées s'affichent (P1, P2, P3, P4, P5, P6).
- Si aucun bouton n'est appuyé dans les dix secondes, l'écran retourne à son état initial.

Éteindre l'alarme/le rappel d'alarme

- Appuyez sur le bouton Snooze au déclenchement de l'alarme pour arrêter l'alarme pendant 5 minutes.
- Pour éteindre l'alarme à son déclenchement, appuyez sur le bouton On/Off.

Sélection de la source (iPhone/iPod, FM ou AUX)

- Appuyez sur le bouton On/Off.
- Appuyez sur le bouton Source pour sélectionner votre source.  →  → 

Réglage du niveau du variateur

- Appuyez sur le bouton Snooze/Dimmer (lorsque l'alarme est active). Trois niveaux de variateur sont disponibles.

Installation du câble Line-in

L'i-Station TimeCube permet également de servir de haut-parleur pour d'autres appareils audio portables tels que iPod shuffle, MP3, MiniDisc et lecteurs de CD portables.

- Branchez le câble d'entrée auxiliaire de 3,5 mm dans la prise écouteurs de votre appareil audio et dans la prise « Line IN » à l'arrière de l'WIS191.
- Appuyez sur la touche « SOURCE » pour sélectionner la fonction « AUX ». Le symbole « AUX » s'affiche à l'écran avant.
- Utilisez l'WIS191 pour écouter le contenu de vos appareils audio externes.

Remarque : Assurez-vous d'enlever le câble line-in lorsque vous utilisez la station d'accueil, car le câble line-in neutralisera tout son venant de la station d'accueil.

Dépannage

Problème	Que dois-je faire ?
Station de radio brouillée / Station de Radio introuvable	Repositionnez le câble de l'antenne jusqu'à ce que la station soit plus nette.
L'alarme ne sonne pas tous les jours	Assurez-vous que le paramètre 5 jours est activé (voir Configuration de l'alarme).
L'alarme ne se déclenche pas avec l'iPod/iPhone	Assurez-vous que la source de l'alarme est réglée sur iPod/iPhone (voir Configuration de l'alarme).

Pas de son	Assurez-vous que vous utilisez le support universel approprié à votre iPod.
	Assurez-vous que le câble line-in n'est pas branché à l'i-Station.
	Vérifiez le statut «Play» sur l'iPod
	Veuillez essayer de mettre à jour le microprogramme de votre iPod en utilisant les derniers iTunes, que vous pouvez télécharger à partir de www.apple.com/ipod/download

Liste des pièces de rechange

Pièce No.	Code produit	Nom produit	Tarif
1	YAD011B	ADAPTATEUR AC (UK 3PIN PLUG)	Consultez nos prix sur le site Web : www.logic3.com
2	YAD011E	ADAPTATEUR AC (EURO 2PIN PLUG)	


Pour les Liste des pièces de rechange/Prix, consultez notre site Web www.logic3.com

Si vous avez le moindre problème d'installation avec le i-Station TimeCube (WIS191), veuillez contacter notre Service d'assistance technique au : +441923 471 000 – tarifs d'appels nationaux/internationaux en vigueur ou envoyez un e-mail à support@logic3.com. Des pièces de rechange sont disponibles pour certains modèles sur notre site Web www.logic3.com

i-Station TimeCube (WIS191) - DE Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für das i-Station TimeCube von Logic3 entschieden haben. Wie alle Produkte von Logic3 wurde es mit den höchsten Produktionsstandards hergestellt und während der gesamten Entwicklung gründlich getestet, um sicherzustellen, dass wir Ihnen das bestmögliche Produkt bieten können. Lesen Sie dieses Handbuch gründlich durch und machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie das i-Station TimeCube verwenden.

Produktüberblick

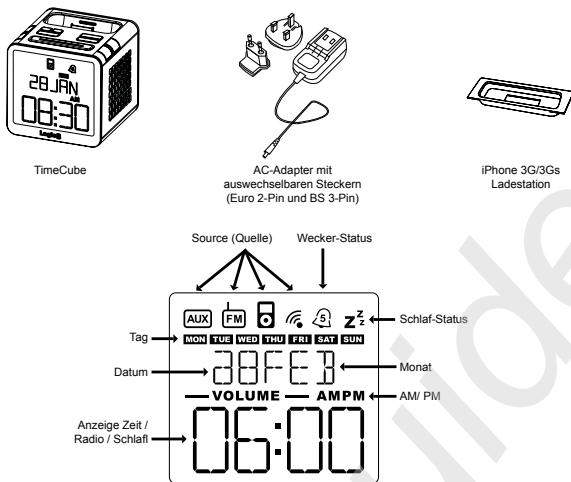

Einrichtung des i-Station TimeCube

1. Schließen Sie den AC-Netzadapter an den TimeCube an (DC-Eingang).
2. Schließen Sie den Adapter an das Stromnetz an und schalten Sie das Gerät EIN.
3. Setzen Sie die passende Ladestation (im Lieferumfang des iPod enthalten) in die Universal Dockingstation des TimeCube ein; falls Sie ein iPhone 3G/3GS verwenden, sollte die passende Ladestation im Lieferumfang enthalten sein.

Einstellen von Datum und Zeit

1. Halten Sie die „Time“-Taste gedrückt (Zeit beginnt zu blinken)
2. Mit der „Volume“-Taste wählen Sie das Zeitformat (24/ 12 Stunden).
3. Drücken Sie die „Preset/Set“-Taste (Stunde beginnt zu blinken)
4. Mit den Tasten „Tuning“ oder „Volume“ stellen Sie die Stunde ein.
5. Drücken Sie die „Preset/Set“-Taste (Minuten beginnen zu blinken)

10

6. Mit den Tasten „Tuning“ oder „Volume“ stellen Sie die Minuten ein.
7. Drücken Sie die „Preset/Set“-Taste (Jahr beginnt zu blinken)
8. Mit den Tasten „Tuning“ oder „Volume“ stellen Sie das Jahr ein.
9. Drücken Sie die „Preset/Set“-Taste (Monat beginnt zu blinken)
10. Mit den Tasten „Tuning“ oder „Volume“ stellen Sie den Monat ein.
11. Drücken Sie die „Preset/Set“-Taste (Datum beginnt zu blinken)
12. Mit den Tasten „Tuning“ oder „Volume“ stellen Sie das Datum ein.
13. Drücken Sie die „Preset/Set“-Taste (Tag beginnt zu blinken)
14. Mit den Tasten „Tuning“ oder „Volume“ stellen Sie den Tag ein.
15. Drücken Sie die „Preset/Set“-Taste, um die Einstellungen zu speichern.

Wecker einstellen

1. Drücken Sie einmal die „Alarm“-Taste. „Volume“ und „Source“ beginnen auf der Anzeige zu blinken (wenn 10 Sekunden lang keine Tasten gedrückt werden, wird die Anzeige wieder die aktuelle Zeit anzeigen).
2. Mit den „Volume“-Tasten stellen Sie die Lautstärke des Wecksignals ein.
3. Drücken Sie die „Alarm“-Taste, um die Wiederholung des Wecksignals einzustellen

AUS → **5** (5 Tage) (Wecker ist von Mo-Fr aktiv) → **7** (7 Tage) (Wecker ist täglich aktiv)

4. Drücken Sie die „Source“-Taste, um die Quelle einzustellen, durch Sie aufgeweckt werden wollen

FM → **FM** → **FM**

5. Drücken Sie die „Preset/Set“-Taste (Stunde beginnt zu blinken)
6. Mit den Tasten „Tuning“ oder „Volume“ stellen Sie die Stunde ein.
7. Drücken Sie die „Preset/Set“-Taste (Minuten beginnen zu blinken)
8. Mit den Tasten „Tuning“ oder „Volume“ stellen Sie die Minuten ein
9. Drücken Sie die „Preset/Set“-Taste, um die Einstellungen zu speichern.

Schlaf-Modus einstellen

Die Schlafzeit kann man nach eigenen Vorstellungen einstellen.

1. Bei jedem beliebigen Quell-Modus halten Sie die „Alarm“-Taste für 1 Sekunde gedrückt.
2. Die Schlafzeit wird auf der Anzeige angezeigt.
3. Mit den Tasten „Tuning“ oder „Volume“ stellt man die Dauer des Schlaf-Modus ein (AUS, 15, 30, 45, 60)
4. Nach Einstellen der Schlafzeit erscheint ein **ZZ** Symbol oben rechts auf der Anzeige.
5. Nach 10 Sekunden wird automatisch wieder die aktuelle Zeit angezeigt.
6. Die Schlafzeit wird nach unten gezählt. Zum Anzeigen der verbleibenden Schlafzeit halten Sie die „Alarm“-Taste gedrückt.

Radio einstellen


Es können maximal 6 Voreinstellungen zum gleichen Zeitpunkt gespeichert sein.

1. Binden Sie das Antennenkabel ab und halten Sie es so hoch wie möglich.
2. Schalten Sie das Radio durch Drücken der „On/Off“-Taste ein.
3. Wählen Sie das Radio, indem Sie die „Source“-Taste drücken.
4. Mit den „Tuning“-Tasten stellen Sie die Radiofrequenz ein (Durch einmaliges Drücken der „Tuning“-Taste stellen Sie das Radio manuell ein, halten Sie die „Tuning“-Taste gedrückt, wird automatisch gesucht)

11

- Halten Sie die „Preset/Set“-Taste gedrückt (Programmnummer beginnt zu blinken)
- Mit den Tasten „Tuning“ oder „Volume“ wählen Sie die Programmnummer, unter der Sie den Radiosender speichern wollen.
- Drücken Sie die „Preset/Set“-Taste, um die Einstellungen zu speichern.




Anzeigen eines voreingestellten Radiosenders

- Drücken Sie die „Preset/Set“-Taste zum Anzeigen der Programmnummer 
- Durch erneutes Drücken der „Preset/Set“-Taste schalten Sie durch die voreingestellten Radiosender (P1, P2, P3, P4, P5, P6)
- Werden 10 Sekunden lang keine Tasten gedrückt, erscheint auf der Anzeige wieder die aktuelle Zeit

Wecker/ Schlaf ausschalten

- Drücken Sie die „Snooze/Dimmer“-Taste, wenn das Wecksignal ertönt. Das Wecksignal wird 5 Minuten lang stummgeschaltet.
- Durch Drücken der „On/Off“-Taste schalten Sie das Wecksignal AUS, nachdem es ertönt ist.

Quelle wählen (iPhone/ iPod, Radio oder AUX)

- Drücken Sie die „On/Off“-Taste.
- Drücken Sie die „Source“-Taste, bis Sie Ihre gewünschte Quelle eingestellt haben  →  → 

Helligkeit der Anzeige anpassen

- Drücken Sie die „Snooze/Dimmer“-Taste (wenn kein Wecksignal vorhanden ist). Es gibt 3 Helligkeitsstufen.

Line-in-Eingänge anschließen

Der i-Station TimeCube ermöglicht außerdem den Anschluss weiterer tragbarer Audiogeräte zur Wiedergabe wie iPod shuffle, MP3-, MiniDisc- und tragbare CD-Player.

- Stecken Sie das beiliegende 3,5 mm Line-IN Kabel in den Kopfhöreranschluss Ihres Musikabspielgerätes ein und verbinden Sie es mit dem „AUX IN“-Anschluss an der Rückseite der WIS191.
- Drücken Sie den „SOURCE“-Knopf um die „AUX“-Funktion einzustellen. Das „AUX“-Symbol erscheint auf der Leuchtanzeige.
- Spiele Sie nun über die WIS191 Musik Ihrer externen Musikabspielgeräte ab.

Hinweis: Entfernen Sie das Line-in-Kabel, wenn sie die Andockstation verwenden, da durch Anschließen des Line-in-Kabels der Ton von der Andockstation deaktiviert wird.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
FM-Radio nicht störungsfrei / Radiosender nicht gefunden	Richten Sie das Antennenkabel neu aus, bis der Sender besser empfangen werden kann

Wecksignal ertönt nicht täglich	Vergewissern Sie sich, dass der Wecker auf 7 oder 5 Tage eingestellt ist (siehe „Wecker einstellen“)
Wecksignal ertönt nicht über iPod/ iPhone	Vergewissern Sie sich, dass die Wecker-Quelle auf iPod/ iPhone eingestellt ist (siehe „Wecker einstellen“)
Es ist kein Ton zu hören	Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Universalbasis für Ihren iPod verwenden.
	Stellen Sie sicher, dass das Line-in-Kabel nicht an die i-Station angeschlossen ist.
	Überprüfen Sie den Wiedergabestatus des iPods.
	Aktualisieren Sie die Firmware Ihres iPods mithilfe der aktuellen Version von iTunes, die Sie hier erhalten: www.apple.com/ipod/download

Ersatzteilliste

Teil Nr.	Artikelcode	Artikelname	Preis
1	YAD011B	WECHSELSTROMADAPTER (UK 3PIN PLUG)	Preise finden Sie auf unserer Website unter www.logic3.com
2	YAD011E	WECHSELSTROMADAPTER (EURO 2PIN PLUG)	


Die aktuellen Ersatzteilliste/Preise finden Sie auf unserer Website www.logic3.com

Sollten Sie irgendwelche Probleme mit der Inbetriebnahme Ihres i-Station TimeCube (WIS191) haben, wenden Sie sich bitte an unsere Technische Support-Hotline, Tel. +44 (01923) 471 000 – Es gelten die Gebühren für Inlands-/Auslandsgespräche – oder senden Sie uns eine E-Mail an support@logic3.com. Für einige Modelle können Ersatzteile über unsere Website www.logic3.com bestellt werden.

i-Station TimeCube (WIS191) - IT Manuale per l'utente

Grazie per aver acquistato il i-Station TimeCube prodotto da Logic3. Come tutti i prodotti Logic3, è stato realizzato seguendo i più alti standard di produzione e testato durante tutta la sua realizzazione per assicurare un prodotto di elevata qualità. Consigliamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il i-Station TimeCube.

Panoramica del prodotto

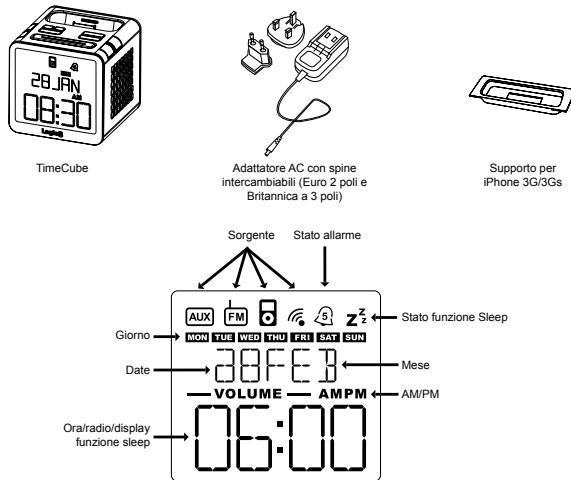

Impostare l'i-Station TimeCube

1. Connettere l'adattatore AC al TimeCube (DC in).
2. Collegare l'adattatore alla rete elettrica e accenderlo.
3. Inserire il supporto appropriato (fornito con il vostro iPod) nel dock universale sulla base del TimeCube. Nel caso di iPhone3G/3Gs è fornito un supporto per iPhone3G/3Gs.

Impostazione data/ora

1. Premere e tenere premuto il pulsante "Time" (il quale lampeggerà)
2. Impostare il formato dell'ora (24h/12h) utilizzando il pulsante Volume.
3. Premere il pulsante "Preset/Set" (le ore lampeggeranno)
4. Impostare l'ora utilizzando il pulsante "Tuning" o "Volume".
5. Premere il pulsante "Preset/Set" (i minuti lampeggeranno)
6. Impostare i minuti utilizzando il pulsante "Tuning" o "Volume".
7. Premere il pulsante "Preset/Set" (l'anno lampeggerà)

14

8. Impostare l'anno utilizzando i pulsanti "Tuning" o "Volume".
9. Premere il pulsante "Preset/Set" (il mese lampeggerà)
10. Impostare il mese utilizzando il pulsante "Tuning" o "Volume".
11. Premere il pulsante "Preset/Set" (la data lampeggerà)
12. Impostare la data utilizzando il pulsante "Tuning" o "Volume".
13. Premere il pulsante "Preset/Set" (il giorno lampeggerà)
14. Impostare il giorno utilizzando il pulsante "Tuning" o "Volume".
15. Premere il pulsante "Preset/Set" per salvare le impostazioni.

Impostazione sveglia

1. Premere il pulsante "Alarm" una volta, "Volume" e "Source" lampeggeranno sul display (se non si premono altri pulsanti per 10 secondi, il display tornerà a mostrare l'ora)
2. Impostare il volume della sveglia utilizzando i pulsanti "Volume".
3. Premere il pulsante "Alarm" per impostare la cadenza della sveglia

OFF → 5 (5 giorni (Sveglia Lun-Ven attiva)) → 7 (7 giorni (sveglia sempre attiva))

4. Premere il pulsante "Source" per impostare la fonte sonora che servirà da sveglia

FM → [FM] → [Radio Icon]

5. Premere il pulsante "Preset/Set" (le ore lampeggeranno)
6. Impostare l'ora utilizzando i pulsanti "Tuning" o "Volume".
7. Premere il pulsante "Preset/Set" (i minuti lampeggeranno)
8. Impostare i minuti utilizzando i pulsanti "Tuning" o "Volume".
9. Premere il pulsante "Preset/Set" per salvare le impostazioni.

Impostazione modalità d'attesa

L'orario della modalità d'attesa può essere regolato in base alle preferenze dell'utente.

1. In qualunque modalità sorgente premere e tenere premuto per un secondo il pulsante "Alarm".
2. L'orario della modalità d'attesa comparirà sul display.
3. Utilizzando i pulsanti "Tuning" o "Volume" impostare la durata della modalità d'attesa (OFF, 15, 30, 45, 60)
4. Una volta selezionato il tempo d'attesa, comparirà un'icona **Zz** in alto a destra sul display.
5. Dopo 10 secondi il display tornerà automaticamente a mostrare l'ora.
6. Il tempo di attesa decrescerà; per visualizzare il tempo rimanente premere e tenere premuto il pulsante "Alarm".

Impostazione radio


È possibile salvare solo 6 impostazioni per volta.

1. Svolgere il cavo dell'antenne e posizionarla più in alto possibile.
2. Accendere la radio premendo il pulsante "On/Off".
3. Selezionare la stazione "Source".
4. Impostare la frequenza della radio utilizzando i pulsanti "Tuning" (premendo il pulsante "Tuning" una volta si sintonizzerà la radio manualmente mentre tenendolo premuto si avvierà la funzione di ricerca automatica)
5. Premere e tenere premuto il pulsante "Preset/Set" (il numero del programma lampeggerà)

15

- Impostare il numero del programma che si vuole assegnare alla radio utilizzando i pulsanti "Tuning" o "volume".
- Premere il pulsante "Preset/Set" per salvare le impostazioni.




Richiamare una stazione impostata

- Premere il pulsante "Preset/Set" e il numero del programma comparirà sul display .
- Premere nuovamente il pulsante "Preset/Set" per scorrere le stazioni impostate (P1, P2, P3, P4, P5, P6).
- Se non si premono altri pulsanti per 10 secondi, il display tornerà a mostrare l'ora.

Disinserire la funzione Sveglia/Snooze

- Premere il pulsante "Snooze/Dimmer" quando la sveglia suona per ritardarla di 5 minuti.
- Per spegnere la sveglia quando è già suonata, premere il pulsante "On/Off".

Selezionare una sorgente (iPhone/iPod, Radio o AUX)

- Premere il pulsante "On/Off".
- Premere il pulsante "Source" più volte per selezionare la sorgente desiderata  →  → .

Regolare la luminosità dello schermo

- Premere il pulsante "Snooze/Dimmer" (quando la sveglia non sta suonando). È possibile scegliere tra 3 livelli di luminosità.

Collegare il cavo di linea

La i-Station TimeCube offre la possibilità di connettere altri dispositivi come iPod shuffle, MP3, MiniDisc e lettori CD portatili e utilizzarli come altoparlanti.

- Collegare il cavo di Line-IN di 3,5 mm incluso nella presa delle cuffie del dispositivo audio e nella presa "AUX-IN" sul retro dell'WIS191.
- Premere il tasto "SOURCE" (sorgente) per selezionare la funzione di "AUX". L'icona "AUX" appare sul pannello frontale.
- L'WIS191 può essere utilizzato per ascoltare la musica caricata su dispositivi audio esterni.

Nota: Ricordati di rimuovere il cavo di linea quando utilizzi la base perché il cavo di linea disattiverrebbe l'audio proveniente dalla stazione.

Risoluzione dei problemi

Problema	Cosa devo fare?
Radio FM disturbata/ stazione radio non trovata	Muovere il cavo dell'antenna fino ad avere una ricezione è chiara
La sveglia non suona tutti i giorni	Assicurarsi che una delle due opzioni 5 giorni o 7 giorni sia attiva (vedere Impostazione sveglia)
L'iPod/iPhone non funziona come sveglia	Assicurarsi che la sorgente della sveglia sia impostata su iPod/iPhone (vedere Impostazione sveglia)

Non c'è audio	Assicurati che per il tuo iPod sia stato utilizzato l'adattatore dock universale adeguato.
	Assicurati che il cavo di linea non sia collegato alla i-Station
	Controlla lo stato di riproduzione (Play) sull'iPod
	Prova ad aggiornare il firmware per il tuo iPod usando la versione più recente di iTunes disponibile sul sito www.apple.com/ipod/download

Lista dei pezzi di ricambio

N° pezzo	Codice articolo	Nome articolo	Prezzo
1	YAD011B	ADATTATORE CA (UK 3PIN PLUG)	Visitare il sito www.logic3.com per informazioni sui prezzi
2	YAD011E	ADATTATORE CA (EURO 2PIN PLUG)	


Per i Elenco delle parti di ricambio/Prezzi visitare il nostro sito Web www.logic3.com

Per eventuali problemi di impostazione del i-Station TimeCube (WIS191), rivolgersi alla hotline di assistenza tecnica, al n. +44 (01923) 471 000 (Si applicano le tariffe telefoniche nazionali / internazionali) o inviare un'email a support@logic3.com - Le parti di ricambio sono disponibili per alcuni modelli nel nostro sito Web www.logic3.com

i-Station TimeCube (WIS191) - ES Manual del usuario

Gracias por adquirir el i-Station TimeCube de Logic3. Como todos nuestros productos, se ha sometido a pruebas exhaustivas que garantizan su calidad. Antes de usarlo, te recomendamos que leas con detenimiento este manual.

Vista del producto

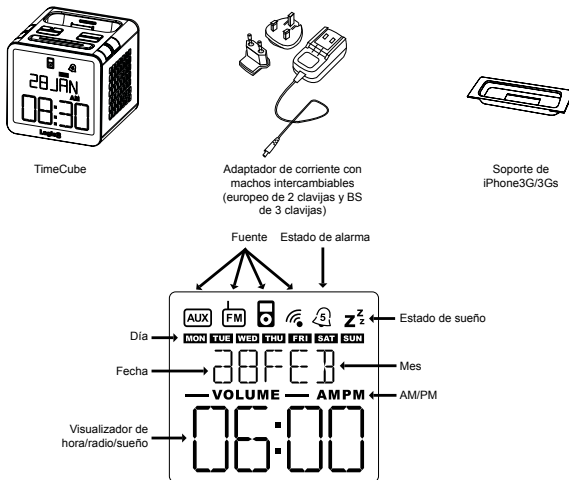

Configuración del i-Station TimeCube

1. Conecte el adaptador de corriente al TimeCube (DC in).
2. Conecte el adaptador a un enchufe y enciéndalo.
3. Inserte el soporte adecuado (incluido con el iPod) en el soporte de la base del TimeCube. Si usa un iPhone 3G/3Gs, vendrá incluido un soporte adecuado.

Configuración de la fecha y la hora

1. Pulse el botón "Time" (hora) y manténgalo pulsado (la hora parpadeará).
2. Use el botón de volumen para seleccionar el formato de hora (24 horas/12 horas).
3. Pulse el botón "Preset/Set" (predeterminado/establecer) (la cifra de las horas parpadeará).
4. Use los botones "Volume" (volumen) o "Tuning" (sintonización) para ajustar la hora.
5. Pulse el botón "Preset/Set" (la cifra de los minutos parpadeará).
6. Use los botones "Volume" o "Tuning" para ajustar los minutos.
7. Pulse el botón "Preset/Set" (el año parpadeará).
8. Use los botones "Volume" o "Tuning" para ajustar el año.

9. Pulse el botón "Preset/Set" (el mes parpadeará).
10. Use los botones "Volume" o "Tuning" para ajustar el mes.
11. Pulse el botón "Preset/Set" (la fecha parpadeará).
12. Use los botones "Volume" o "Tuning" para ajustar la fecha.
13. Pulse el botón "Preset/Set" (el día parpadeará).
14. Use los botones "Volume" o "Tuning" para ajustar el día.
15. Pulse el botón "Preset/Set" para guardar los cambios.

Configuración de la alarma

1. Pulse el botón "Alarm" (alarma) una vez, y el volumen y la fuente parpadearán en pantalla (si no pulsa ningún botón durante 10 segundos, la pantalla volverá a mostrar la hora actual).
2. Use el botón "Volume" para ajustar el volumen de la alarma.
3. Pulse el botón "Alarm" para seleccionar la repetición de la alarma.

OFF → 5 días (alarma activa de lunes a viernes) → 7 días (alarma siempre activa)

4. Pulse el botón "Source" (fuente) para elegir la fuente de la alarma.

FM → Zz

5. Pulse el botón "Preset/Set" (la cifra de las horas parpadeará).
6. Use los botones "Volume" o "Tuning" para ajustar la hora.
7. Pulse el botón "Preset/Set" (la cifra de los minutos parpadeará).
8. Use los botones "Volume" o "Tuning" para ajustar los minutos.
9. Pulse el botón "Preset/Set" para guardar los cambios.

Configuración de modo Sueño

El usuario puede ajustar a su gusto el período de sueño.

1. Pulse el botón "Alarm" y déjelo pulsado durante un segundo en cualquier modo de fuente.
2. La hora de sueño se mostrará en pantalla.
3. Use los botones "Volume" o "Tuning" para ajustar la duración del modo Sueño (OFF, 15, 30, 45, 60).
4. Cuando haya seleccionado la hora de sueño, aparecerá el icono Zz en la parte superior de la pantalla.
5. La visualización volverá a mostrar la hora actual después de 10 segundos.
6. El tiempo de sueño pasará a ser una cuenta atrás. Para ver el tiempo restante de sueño, pulse el botón "Alarm" y déjelo pulsado.


Configuración de la radio

Solo se pueden guardar 6 modos al mismo tiempo.

1. Desate el cable de la antena y colóquelo lo más alto que pueda.
2. Pulse el botón "On/Off" para encender la radio.
3. Pulse el botón "Fuente" para seleccionar la radio.
4. Use los botones "Tuning" para elegir la frecuencia deseada (si pulsa el botón "Tuning" una vez, sintonizará de manera manual la radio, pero si lo deja pulsado, se realizará de manera automática).
5. Pulse el botón "Preset/Set" (el número del programa parpadeará).
6. Use los botones "Volume" o "Tuning" para elegir el número de programa al que quiere asignar una frecuencia específica.

7. Pulse el botón "Preset/Set" para guardar la configuración.




Cómo recordar una frecuencia predeterminada

1. Pulse el botón "Preset/Set" y el número de programa  aparecerá en pantalla.
2. Si pulsa de nuevo el botón "Preset/Set" irá seleccionando todas las frecuencias predeterminadas (P1, P2, P3, P4, P5, P6).
3. Si no se pulsa ningún botón durante 10 segundos, la pantalla volverá a mostrar la hora actual.

Cómo apagar la alarma/función Dormitar

1. Pulse el botón "Snooze/Dimmer" (dormitar/regular) cuando la alarma esté sonando y se apagará durante 5 minutos.
2. Para desactivar la alarma cuando ha dejado de sonar, pulse el botón "On/Off".

Selección de fuente (iPhone/iPod, radio o auxiliar)

1. Pulse el botón "On/Off".
2. Pulse el botón "Source" y seleccione una fuente.  →  → 

Cómo ajustar el nivel de regulador en pantalla

1. Pulse el botón "Snooze/Dimmer" cuando la alarma no esté sonando; hay tres niveles.

Configuración de la entrada de línea (Line-in)

El i-Station TimeCube también le ofrece la posibilidad de conectar otros aparatos, como iPod Shuffle, reproductores de MP3, MiniDisc y reproductores de CD, y usarlos como altavoces.

1. Conecte el cable de entrada auxiliar de 3,5 mm, que se adjunta, en la ranura para auriculares de su dispositivo de audio y en la ranura "Line IN" en la parte posterior de la WIS191.
2. Pulse el botón "SOURCE" para seleccionar la función "AUX". El símbolo "AUX" aparecerá en la pantalla.
3. Utilice la WIS191 para reproducir el sonido desde su dispositivo de audio externo.

Nota: acuérdate de extraer el cable de entrada de línea (Line-in) cuando utilices la base Dock, ya que este cable anula todo el sonido que provenga de ella.

Solución de problemas

Problema	¿Qué debo hacer?
La radio FM no se oye bien/no se ha encontrado una frecuencia	Vuelva a colocar el cable de la antena hasta que se oiga mejor la frecuencia.
La alarma no suena diariamente	Asegúrese de que ha elegido la opción de alarma de 7 o 5 días (lea Configuración de alarma).
El iPod/iPhone no funciona como alarma	Asegúrese de que ha elegido iPod/iPhone como fuente de la alarma (lea Configuración de alarma).

No hay sonido	Asegúrate de que estás utilizando el soporte de base Dock universal correcto para tu iPod.
	Comprueba que el cable de entrada de línea no esté conectado al i-Station.
	Comprueba el estado del iPod.
	Prueba a actualizar el firmware del iPod mediante el iTunes más reciente que encontrarás en www.apple.com/ipod/download .

Lista de piezas de repuesto

Referencia	Código de artículo	Nombre de artículo	Precio
1	YAD011B	ADAPTADOR CA (UK 3PIN PLUG)	Visite la página web si quiere consultar precios: www.logic3.com
2	YAD011E	ADAPTADOR CA (EURO 2PIN PLUG)	


Para Lista de piezas de recambio / precios visite nuestro sitio web en www.logic3.com

Si experimenta problemas de configuración con el i-Station TimeCube (WIS191), por favor, póngase en contacto con nuestra Hotline de Apoyo Técnico al +44 (01923) 471 000 – Se aplicarán las tarifas telefónicas nacionales/internacionales, o envíe un e-mail a support@logic3.com - En nuestro sitio web www.logic3.com encontrará recambios disponibles para algunos modelos.

i-Station TimeCube (WIS191) - PT Manual do Utilizador

Obrigado por adquirir o Logic3 i-Station TimeCube. Como todos os produtos Logic3, foi construído segundo os mais altos padrões de fabrico e testado durante o seu desenvolvimento, para assegurar que é o melhor produto possível. Por favor leia este manual e familiarize-se com ele, antes de utilizar o i-Station TimeCube.

Visão Geral do Produto

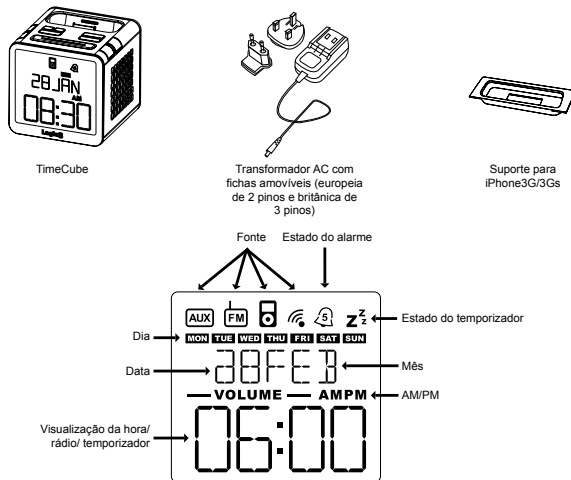

Configurar o i-Station TimeCube

1. Ligue o transformador AC ao TimeCube (entrada DC).
2. Ligue o transformador à electricidade e ligue o dispositivo (ON).
3. Introduza o suporte adequado (fornecido com o seu iPod) na base de ligação universal no TimeCube; se estiver a utilizar um iPhone3G/3Gs, o produto inclui um suporte para iPhone3G/3Gs.

Definir a hora/data

1. Mantenha premido o botão "Time" (hora) (a hora fica intermitente).
2. Utilizando o botão "Volume" (volume), defina o formato da hora (24hr/12hr).
3. Carregue no botão "Preset/Set" (predefinir/definir) (a unidade da hora fica intermitente).
4. Utilizando os botões "Tuning" (sintonizar) ou "Volume" (volume), defina a hora.
5. Carregue no botão "Preset/Set" (predefinir/definir) (a unidades dos minutos fica intermitente).
6. Utilizando os botões "Tuning" (sintonizar) ou "Volume" (volume), defina os minutos.
7. Carregue no botão "Preset/Set" (predefinir/definir) (o ano fica intermitente).

8. Utilizando os botões "Tuning" (sintonizar) ou "Volume" (volume), defina o ano.
9. Carregue no botão "Preset/Set" (predefinir/definir) (o mês fica intermitente).
10. Utilizando os botões "Tuning" (sintonizar) ou "Volume" (volume), defina o mês.
11. Carregue no botão "Preset/Set" (predefinir/definir) (a data fica intermitente).
12. Utilizando os botões "Tuning" (sintonizar) ou "Volume" (volume), defina a data.
13. Carregue no botão "Preset/Set" (predefinir/definir) (o dia fica intermitente).
14. Utilizando os botões "Tuning" (sintonizar) ou "Volume" (volume), defina o dia.
15. Carregue no botão "Preset/Set" (predefinir/definir) para guardar as definições.

Definir o alarme

1. Carregue uma vez no botão "Alarm" (alarme); as indicações do volume e da fonte ficam intermitentes no visor (se não carregar em qualquer botão durante 10 segundos, o visor regressa à visualização da hora actual).
2. Utilizando os botões "Volume" (volume), defina o nível de volume do alarme.
3. Carregue no botão "Alarm" (alarme) para definir a repetição do alarme.

OFF → 5 (5 dias (activo de segunda a sexta)) → 7 dias (activo todos os dias)

4. Carregue no botão "Source" (fonte) para definir a fonte com que pretende acordar.

FM → FM → Rádio

5. Carregue no botão "Preset/Set" (predefinir/definir) (a unidade da hora fica intermitente).
6. Utilizando os botões "Tuning" (sintonizar) ou "Volume" (volume), defina a hora.
7. Carregue no botão "Preset/Set" (predefinir/definir) (a unidade dos minutos fica intermitente).
8. Utilizando os botões "Tuning" (sintonizar) ou "Volume" (volume), defina os minutos.
9. Carregue no botão "Preset/Set" (predefinir/definir) para guardar as definições.

Definir o modo de temporizador

O modo de temporizador pode ser ajustado de acordo com as preferências do utilizador.

1. Em qualquer modo de fonte, mantenha premido o botão "Alarm" (alarme) durante 1 segundo.
2. O período do temporizador aparece no visor.
3. Utilizando os botões "Tuning" (sintonizar) ou "Volume" (volume), defina a duração do modo de temporizador (DESLIGADO, 15, 30, 45, 60).
4. Quando tiver seleccionado a hora do temporizador, aparece o ícone Zz no canto superior direito do visor.
5. O visor regressa automaticamente à visualização da hora actual ao fim de 10 segundos.
6. O período do temporizador é contado até ao final; para ver o período restante, mantenha premido o botão "Alarm" (alarme).

Definir o rádio


Só é possível guardar 6 estações de cada vez.

1. Desaperte o cabo da antena e coloque a antena o mais alto possível.
2. Ligue o rádio carregando no botão "On/Off" (ligar/desligar).
3. Selecione a função de rádio carregando no botão "Source" (fonte).
4. Utilizando os botões "Tuning" (sintonizar), defina a frequência de rádio pretendida (se carregar uma vez nestes botões, sintoniza manualmente o rádio, se mantiver premido os botões inicia a procura

automática do rádio).

5. Mantenha premido o botão "Preset/Set" (predefinir/definir) (o número de programa fica intermitente).
6. Utilizando os botões "Tuning" (sintonizar) ou "Volume" (volume), defina o número de programa em que pretende guardar a estação de rádio.
7. Carregue no botão "Preset/Set" (predefinir/definir) para guardar as definições.




Seleccionar uma estação de rádio predefinida

1. Carregue no botão "Preset/Set" (predefinir/definir) até aparecer o número de programa no visor .
2. Se carregar novamente no botão "Preset/Set" (predefinir/definir), alterna entre as estações predefinidas (P1, P2, P3, P4, P5, P6).
3. Se não carregar em qualquer botão durante 10 segundos, o visor regressa à visualização da hora actual.

Desligar a função alarme/suspender

1. Se carregar no botão "Snooze/Dimmer" (suspender/luminosidade) quando o alarme está a soar, o alarme é silenciado durante 5 minutos.
2. Para desligar o alarme depois de ser activado, carregue no botão "On/Off" (ligar/desligar).

Seleccionar uma fonte (iPhone/iPod, rádio ou AUX)

1. Carregue no botão "On/Off" (ligar/desligar).
2. Carregue no botão "Source" (fonte) até seleccionar a fonte  →  →  pretendida.

Ajustar o nível de luminosidade do visor

1. Carregue no botão "Snooze/Dimmer" (suspender/luminosidade) quando o alarme não estiver a soar para escolher um dos três níveis de luminosidade.

Configuração da Entrada

O i-Station TimeCube proporciona também a possibilidade de ligar outros dispositivos de som como o iPod shuffle, MP3, MiniDisc e leitores de CD portáteis para utilizar como sistema de altifalantes.

1. Ligue o cabo 3,5mm Line-IN incluído à ficha de auscultadores do dispositivo de áudio e à ficha "AUDIO IN" na parte posterior do WIS191.
2. Prima o botão "SOURCE" para seleccionar a função "AUX". Surge o símbolo "AUX" no painel frontal.
3. Utilize o WIS191 para reproduzir o som dos seus dispositivos áudio externos.

Nota: Lembre-se de remover o cabo line in ao usar a base de encaixe, pois o cabo irá anular qualquer som vindo da base de encaixe.

Resolução de Problemas

Problema	O que devo fazer?
Som do rádio FM sem nitidez/não encontra estação de rádio	Reposicione o cabo da antena até ouvir as estações com maior nitidez.

O alarme não soa todos os dias	Certifique-se de que o alarme de 5 dias ou 7 dias está activo (ver "Definir alarme").
iPod/iPhone não está a funcionar como alarme	Certifique-se de a fonte do alarme está definida como iPod/iPhone (ver "Definir alarme").
Sem som	Assegure-se de que está a utilizar o suporte de encaixe universal correcto para o seu iPod.
	Assegure-se de que o cabo line in não está ligado à i-Station
	Verifique o estado da reprodução no iPod
	Por favor tente fazer o upload do firmware para o seu iPod utilizando o iTunes mais recente, disponível em www.apple.com/ipod/download

Lista de Peças Sobresselentes

Parte Nº	Código do objecto	Nome do Objecto	Preço
1	YAD011B	ADAPTADOR AC (UK 3PIN PLUG)	Para consultar preços, visite a nossa página em www.logic3.com
2	YAD011E	ADAPTADOR AC (EURO 2PIN PLUG)	


Para informações sobre os Lista de Peças/Preços, visite o nosso website www.logic3.com

Se tiver algum problema de configuração com o i-Station TimeCube (WIS191), contacte a nossa Linha de Suporte Técnico +44 (01923) 471 000 – Vigoram as tarifas de ligação nacionais e internacionais. Ou contacte-nos por e-mail para support@logic3.com Para alguns modelos, as peças para substituição podem ser obtidas a partir do nosso website www.logic3.com

i-Station TimeCube (WIS191) - NL gebruikershandboek

Hartelijk dank voor de aankoop van Logic3 i-Station TimeCube. Zoals bij alle Logic3 producten is deze volgens de hoogste kwaliteits- en fabrieksnormen ontworpen en getest om het best mogelijke product te kunnen bieden. Lees deze handleiding aandachtig door voordat je de i-Station TimeCube in gebruik neemt.

Productoverzicht

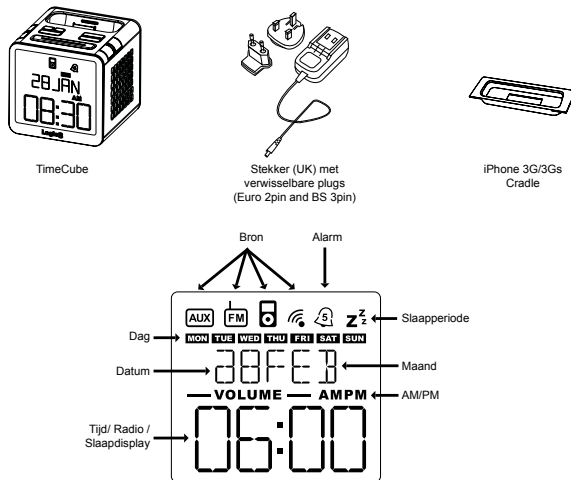

Instellen van de i-Station TimeCube

1. Sluit de adapter aan op de TimeCube.
2. Steek de stekker in het stopcontact en zet het apparaat AAN.
3. Plaats de juiste cradle (geleverd bij uw iPod) aan op de universele plug van de TimeCube. Als u gebruikmaakt van een iPhone3G/3Gs wordt deze inclusief een iPhone3G/3Gs cradle geleverd.

Instellen van tijd/datum

1. Houd de 'Time' knop ingedrukt (de tijd knippert)
2. Stel met behulp van de 'Volume' knop het juiste tijdformaat (24u/12u).
3. Druk op de 'Preset/Set' knop (de uren eenheid knippert)
4. Gebruik de 'Tuning' of 'Volume' knoppen om het uur in te stellen.
5. Druk op de 'Preset/Set' knop (de minuut eenheid knippert)
6. Gebruik de 'Tuning' of 'Volume' knoppen om de minuten in te stellen.
7. Druk op de 'Preset/Set' knop (het jaar knippert)

26

8. Gebruik de 'Tuning' of 'Volume' knoppen om het jaar in te stellen.
9. Druk op de 'Preset/Set' knop (de maande eenheid knippert)
10. Gebruik de 'Tuning' of 'Volume' knoppen om de maand in te stellen.
11. Druk op de 'Preset/Set' knop (de datum knippert)
12. Gebruik de 'Tuning' of 'Volume' knoppen om de datum in te stellen.
13. Druk op de 'Preset/Set' knop (de dag knippert)
14. Gebruik de 'Tuning' of 'Volume' knoppen om de dag in te stellen.
15. Druk op de 'Preset/Set' knop om de instellingen op te slaan.

Het alarm instellen

1. Druk één keer op de 'Alarm' knop. Het volume en de bron gaan knipperen (als er 10 seconden lang geen knoppen worden ingedrukt, wordt de huidige tijd weer hersteld).
2. Gebruik de 'Volume' knoppen om het volumeniveau van het alarm in te stellen.
3. Druk op de 'Alarm' knop om frequentie van het alarm in te stellen.

UIT → **5** (ma-vrij actief alarm) → **7** (ma-vrij actief alarm) → **7** (ma-vrij actief alarm)

4. Druk op de 'Source' knop om de bron in te stellen waarop je wilt wakker worden.

FM → **FM** → **FM**

5. Druk op de 'Preset/Set' knop (de uren eenheid knippert).
6. Gebruik de 'Tuning' of 'Volume' knoppen om het uur in te stellen.
7. Druk op de 'Preset/Set' knop (de minuut eenheid knippert).
8. Gebruik de 'Tuning' of 'Volume' knoppen om de minuten in te stellen.
9. Druk op de 'Preset/Set' knop om de instellingen op te slaan.

De slaaperperiode instellen

De slaaperperiode kan aan de voorkeur van de gebruiker worden aangepast.

1. Houd de 'Alarm' knop 1 seconde lang ingedrukt.
2. De slaaperperiode wordt op het scherm weergegeven.
3. Gebruik de 'Tuning' of 'Volume' knoppen om de duur van de slaaperperiode in te stellen (UIT, 15, 30, 45, 60)
4. Zodra u een slaaperperiode hebt geselecteerd, verschijnt er rechts bovenin een **ZZ** icoontje.
5. Het display keert na 10 seconden automatisch naar de huidige tijd terug.
6. De slaaperperiode telt dan af. Om te zien hoeveel slaaptijd er nog over is, houdt u de 'Alarm' knop ingedrukt.

De radio instellen


Er kunnen maar zes vooraf ingestelde zenders worden opgeslagen.

1. Maak de antennekabel los en bevestig hem zo hoog mogelijk.
2. Zet de radio aan door op de 'On/Off' knop te drukken.
3. Selecteer Radio door op de 'Source' knop te drukken.
4. Gebruik de 'Tuning' knoppen om de gewenste radiofrequentie in te stellen. Door één keer op de 'Tuning' knop te drukken wordt de radio handmatig afgesteld. Houd de 'Tuning' knop ingedrukt om de automatisch naar zenders te zoeken.

27

- Houd de 'Preset/Set' knop ingedrukt (het programmanummer gaat knipperen).
- Gebruik de 'Tuning' of 'Volume' knoppen om het programmanummer in te stellen waarop je het radiostation wilt opslaan.
- Druk op de 'Preset/Set' knop om de instellingen op te slaan.



Een vooraf ingesteld radiostation oproepen

- Druk op de 'Preset/Set' knop en het programmanummer verschijnt op het display .
- Druk nog een keer op de 'Preset/Set' knop om door de ingestelde stations te bladeren (P1, P2, P3, P4, P5, P6).
- Als er 10 seconden lang geen knoppen worden ingedrukt, wordt de huidige tijd weer hersteld.

De alarm/snoozefunctie uitschakelen

- Druk op de 'Snooze/Dimmer' knop als het alarm afgaat. Het alarm wordt dan 5 minuten uitgeschakeld.
- Om het alarm volledig uit te schakelen nadat het is afgegaan, drukt u op de 'Aan/Uit' knop.

Een bron selecteren (iPhone/iPod, Radio of AUX)

- Druk op de 'On/Off' knop.
- Houd de 'Source' ingedrukt tot u een bron hebt geselecteerd  →  → .

Het dimmerniveau aanpassen

- Druk op de 'Snooze/Dimmer' knop (als het alarm niet afgaat). Er zijn drie dimmerniveaus.

Instellen van kabel in

Op de i-Station TimeCube kunnen ook andere draagbare geluidsapparaten worden aangesloten als iPod shuffle, MP3, MiniDisc en draagbare cd-spelers om als speakersysteem te functioneren.

- Steek de bijgesloten 3.5mm Line-In kabel in de koptelefoon aansluiting van uw audio apparaat en in de 'AUDIO IN' connectie aan de achterkant van de WIS191.
- Druk op de 'SOURCE' knop om de 'AUX' functie te selecteren. Het 'AUX' symbool zal op het display verschijnen.
- U kunt nu de WIS191 gebruiken om muziek van externe audio apparatuur af te spelen.

Opmerking: Denk eraan om de kabel in-kabel te verwijderen wanneer u het dockingstation wilt gebruiken. De kabel in-kabel zal ieder geluid dat uit het dockingstation komt overstemmen.

Problemen oplossen

Probleem	Wat moet ik doen?
De FM-radio is niet duidelijk / kan geen radiostation vinden	Beweeg de antennekabel tot het geluid duidelijker wordt
Alarm gaat niet dagelijks af	Zorg dat de 5-daagse of 7-daagse alarminstelling geactiveerd is (zie Alarm instellen)
iPod/iPhone doet het niet als alarm	Zorg dat de alarmbron is ingesteld op iPod/iPhone (zie Alarm instellen)

Geen geluid	Controleer of de juiste universele dockhouder voor uw iPod wordt gebruikt.
	Controleer of de kabel in-kabel niet op het i-Station is aangesloten..
	Controleer de afspelerstatus op de iPod.
	Probeer de firmware voor uw iPod bij te werken met behulp van de nieuwste iTunes. Deze is beschikbaar via www.apple.com/ipod/download

Lijst van reserveonderdelen

Onderdeelnr.:	Voorwerpcode	Voorwerpsnaam	Prijs
1	YAD011B	AC-ADAPTER (UK 3PIN UK)	Bezoek voor prijzen onze website op www.logic3.com
2	YAD011E	AC-ADAPTER (EURO 2PIN PLUG)	

Kijk voor Lijst reserveonderdelen/Prijzen op onze website, www.logic3.com

Mocht u problemen hebben bij het instellen van de i-Station TimeCube (WIS191), raadpleeg dan onze technische hulplijn via +44 (0)19 23 47 10 00 (internationaal beltarief) of via e-mail support@logic3.com. Voor sommige modellen zijn reserveonderdelen verkrijgbaar op onze website,

Warning

Follow all operating and usage instructions
Do not submerge or use the i-Station in or near water
Do not disassemble any part of the i-Station
Do not place heavy objects on top of the i-Station
Do not allow small children to play with the i-Station unsupervised
Keep i-Station away from extreme temperatures and store away from dust and humidity
Unplug this product from the power source before cleaning
Do not use liquid or aerosol cleaner, use only a damp cloth for cleaning

Logic3

Rhodes Way, Watford

WD24 4YW UK

Tel: +44 (0)1923 471 000

Email: support@logic3.com

www.logic3.com

For Spares/ Prices visit our website at www.logic3.com

Logic3 International Ltd. of Watford, UK is the owner of the Logic3 and i-Station registered trademarks as well as registered and unregistered design rights and copyright subsisting in various products within its range. "Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks, copyrights and trade names are registered properties of their respective owners. Logic3 are continually updating their products in the interest of improving the quality and design. As a result, some features and the appearance of the product may vary from those shown on this packaging. Copyright in this manual is owned by Logic3 International Ltd. Rhodes Way,